


ELEKTRONISKT KOPPLINGSUR – VECKOUR

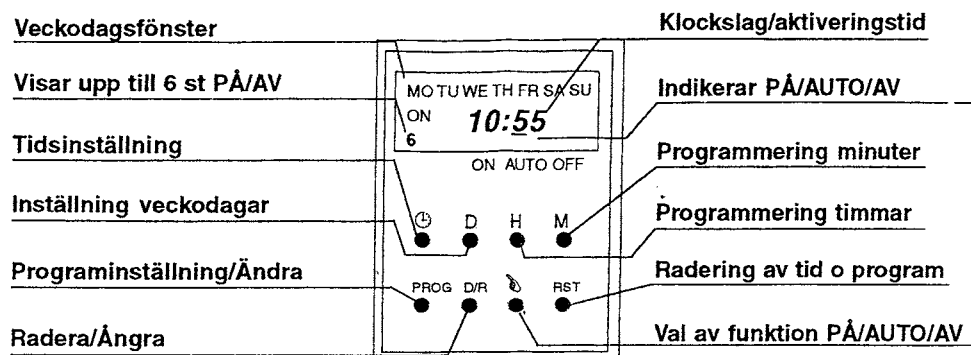

INSTRUKTION

(I) Knappfunktioner

- (1) ☺: Tidsangivelse.
- (2) D : Återställning veckodag.
- (3) H : Återställning timmar.
- (4) M: Återställning minuter.
- (5) PROG: 6 programmerbara ON-OFF (AV-PÅ)-inställningar, FÖNSTER 1 PÅ, 1 AV ... 6 PÅ, 6 AV.
- (6) D/R: Radera/Ångra
- (7) ⌫: Val av FUNKTION PÅ/AUTO/AV.

(II) Tidsinställning

- (1) Tryck "☺" och "D" samtidigt tills korrekt veckodag visas.
- (2) Tryck "☺" och "H" samtidigt tills korrekt timma visas.
- (3) Tryck "☺" och "M" samtidigt tills korrekt minut visas.

(III) Programmering

- (1) Tryck "PROG" för första ON-läge.
- (2) Tryck "D" och stanna vid önskad dag. 10 olika val: ① Må ② Ti ③ Ons ④ To ⑤ Fr ⑥ Lö ⑦ Sö ⑧ Må Ti Ons To Fre ⑨ Lö Sö ⑩ Må Ti Ons To Fr Lör Sö.
- (3) Tryck "H" och stanna vid önskad timma.
- (4) Tryck "M" och stanna vid önskad minut.
- (5) Tryck "PROG" för första OFF-läge.
- (6) Upprepa pos 1-4 för antal till-/frånslag, max 6 st.
- (7) Se 6.
- (8) Tryck "PROG" för att kontrollera inprogrammerade till-/fråntider.
- (9) Tryck "⌫" till "AUTO" för att aktivera inprogrammerade tider.
- (10) Tryck "☺" för att visa inställd tid.


(IV) Uret skall vara i AUTO-läge för att arbeta efter de inprogrammerade till-/fråntiderna.

(V) Tryck "Man". I fönstret visas indikering för PÅ/AUTP/AV. Tryck till PÅ/AV för manuell inställning. Stanna på "AUTO" för att återfå automatisk inställning.

- (VI) För att radera visst program, tryck "R" varpå "-- --" visas i fönstret för att bekräfta detta. Om så önskas tryck "R" igen för att återställa ursprungsinställningen.

OBSERVERA

- (1) Det är endast i "AUTO"-läge som uret arbetar efter de inprogrammerade tiderna.
- (2) Krafttåtgången för att ansluta elektriska apparater skall vara inom föreskrivet värde.
- (3) Det är nödvändigt att återställa kopplingsuret före inställning.
- (4) Eftersom detta kopplingsur innehåller ett Ni-Cd batteri är det nödvändigt att ladda batteriet 10 minuter om indikeringen i fönstret är otydlig eller blank.
"Reset/Återställning" är också nödvändig.

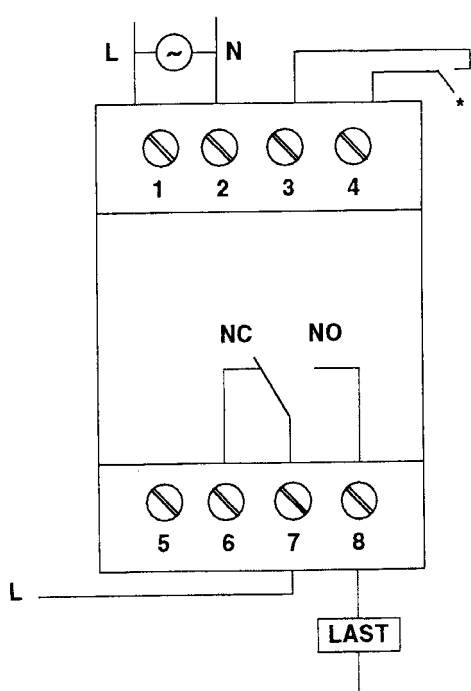

Plint 3 och 4 kan förses med strömbrytare för manuellt påslag. Om den förinställda funktionen önskas måste strömbrytaren till plint 3 och 4 slås av.

WARNING

Trots att det finns ett inbyggt avstörningsskydd kan ovanligt kraftiga elektromagnetiska fält orsaka störningar i det mikroprocessorkontrollerade kopplingsuret. Störningar kan undvikas om följande hänsyn tas vid installationen:

- Uret skall ej installeras nära apparater som avger elektromagnetiska fält.
- Egen matning från centralen (och om nödvändigt avstörningsskydd).
- Apparater som avger elektromagnetiska fält skall avstöras (varistor, radioavstörningsskydd).

Efter att störningen eliminerats är det nödvändigt att kontrollera förinställda tider.

Teknisk data:

Driftspänning: 240 V, 50 Hz.

Kontaktfunktion: 1 växlande kontakt. 10 A – 240 V AC1.