



BRUKSANVISNING FÖR 19 051 90 Elektronisk trappautomat


Dimensioner

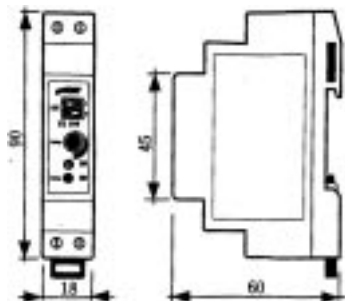

Kopplingschema, 3 trådar

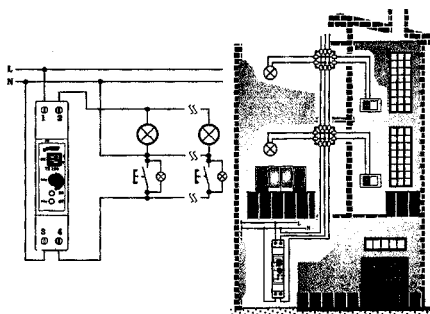

Kopplingschema, 4 trådar

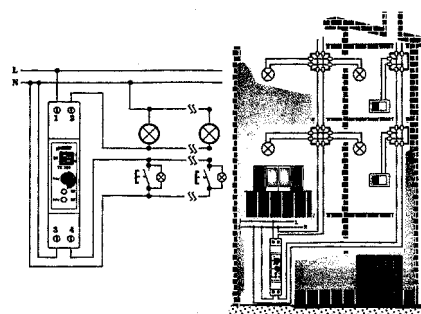

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Säkerheten garanteras genom att följa föreskrifterna nedan:

1. Läs igenom bruksanvisningen innan installation.
2. Följ kopplingscheman noggrant vid installation.
3. Bryt strömmen innan installation.
4. Lägg ej på ström om någon del av instrumentet är skadat.
5. Kontrollera att anslutningarna kan nås efter installation av instrumentet.

SPECIFIKATIONER

- * Märkspänning: 230V~ +10%/-20%, 50/60Hz
- * Absorption: 3,5 VA (1W)
- * Anslutning: 4mm² plint
- * Kopplingsförmåga: 16 A/250V~
 - Max brytbar spänning: 380 V~
 - Max brytbar ström: 18A~
 - Max brytbar effekt: 4000V~-resistiv belastning
- * Typ av belastning: glödlampor - max 2000W/250V~
lysrör - max 400W/250V~
- * Signaler:
 - Grön lampa: spänning
 - Röd lampa: till/frånslag
- * Anslutning med 3 eller 4 trådar
- * Timing: 1-16 minuter
- * Tända tryckknappar: max 15
- * Drifttemperatur: 0°C - +50°C
- * Förvaringstemperatur: -10°C - +60°C
- * Fuktighet: 20% - 90% icke kondenserande
- * Kapsling: 1 DIN modul, färg RAL-7035 grå
- * Kapslingsklass: IP20
- * Kapslingsmaterial: självslocknande klass V0 enligt UL-94
- * Kopplingschema på varje produkt.
- * Varje enhet är testad.

INSTALLATION

* Läs bruksanvisningen innan installation.

ANSLUTNING

* Bryt strömmen innan anslutning.

* Anslut instrumentet enligt kopplingschemat.

INSTRUKTIONER

* Du kan endast nå dipswitchen om strömmen är bruten.

* Ställ in driftläge (dipswitch 1,2) enligt driftdiagrammet.

* Justera fördröjningstiden för fränslag av ljus med "Delay"-inställningen på fronten.


* När dipswitchen är inställd på "fast ljus" ska "Delay" vara inställt på max.

* När dipswitchen är inställd på "ljus av" har "Delay"-inställningen ingen betydelse,

* Inställningarna gjorda med dipswitchen och "Delay" memoreras när ström läggs på.

* **Om strömmen bryts innan inställningen är klar så ställs den passerade tiden in.**

DRIFT DIAGRAM

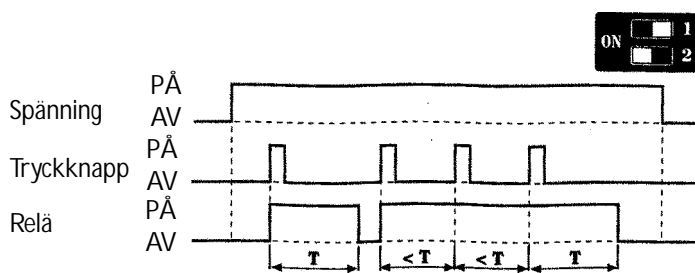


TRAPPAUTOMAT, LADDNINGSBAR

* Ljuset tänds när knappen trycks in.


* Ljuset släcks automatiskt efter tiden "T".

* Tryck åter på knappen för att förlänga den tända perioden med tiden "T".

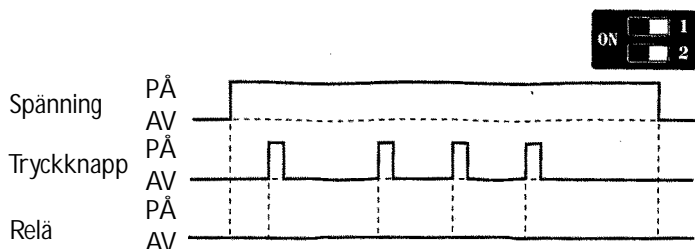

TRAPPAUTOMAT AV

* Ljuset är av hela tiden.

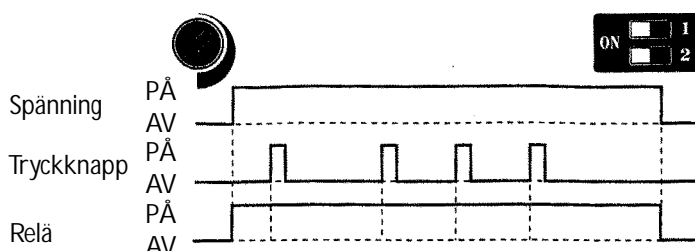

FAST TRAPPLJUS

* Ljuset tänds så snart ström läggs på.

* Ljuset är tänd hela tiden eller till drift läget ändras.