


**BRUKSANVISNING**  
**FÖR**  
**19 701 35 & 36 Elektromekansiska kopplingsur**

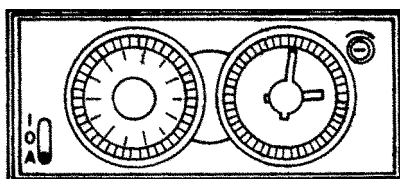

- Montering:** Utanpåliggande eller DIN skena.
- Program:** Flytta stiften till yttre läge (brytare 1 och 4).
- Tidsinställning:** Vrid den röda skruven i pilens riktning till aktionstiden överensstämmer med visaren i dygnsskivan.
- Manuellt val:** Endast för veckoskiva eller en dygnsskiva utan visare.  
Läge A: Automatiskt program. Brytare 1.  
Läge O: AV-läge. Brytare 3.  
Läge 1: PÅ. Brytare 1.