




BRUKSANVISNING FÖR 19 702 44 & 54 Elektromekaniska kopplingsur

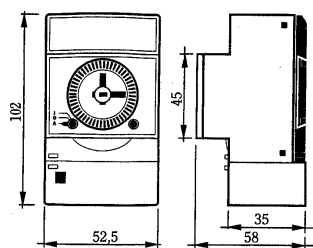


Dimensioner

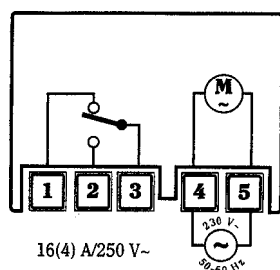

Kopplingschema

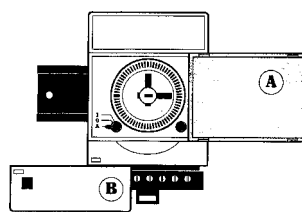

Montering

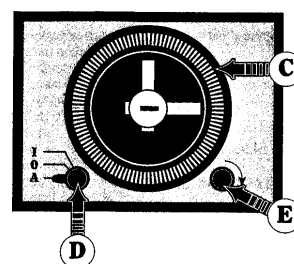

Programmering

Instrumentet kan monteras antingen på en vägg, DIN-skena eller i normkapsling. Instrumentet aktiveras eller avaktiveras manuellt. Manualen gäller för både dag och veckouret.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs bruksanvisningen noggrant.
2. Följ kopplingschemat vid anslutning.
3. Bryt strömmen innan installation.
4. Slå ej på strömmen förrän hela instrumentet är på plats.
5. Slå ej på strömmen om någondel av instrumentet är skadat.

SPECIFIKATIONER

- * MEKANISM: quartzmotor
- * MÄRKSPÄNNING: 230V, $\pm 15\%$, 50-60Hz
- * ABSORPTION: 0,5VA
- * UT: relä med brytkontakt 16(4) A/250V på resistiv belastning (induktiv)
- * GÅNGRESERV: 100h efter 48h laddning.
- * PRECISION: $\pm 0,5$ s/dag, ej ackumulerande
- * DRIFTTEMPERATUR: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$
- * KAPSLINGSKLASS: IP20
- * KAPSLING: modulär, 3 DIN-moduler
- * KAPSLINGSMATERIAL: självslocknande termoplast
- * MANUELLT KOMMANDO:
 - I=Krets stängd
 - O=Program ställs in
 - A=Automatisk
- * Kopplingschema på varje produkt
- * Varje enhet är testad

INSTALLATION

Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation.

ANSLUTNING

- * Innan anslutning till plintarna, kontrollera att trådarna ej är strömförande.
- * Ta bort plintskyddet (B).
- * Anslut instrumentet enligt kopplingsschemat.
- * Kontrollera att plintskyddet sitter korrekt innan ström åter läggs på.

PROGRAMMERING FÖR 19 702 44

- * Ta bort det genomskinliga locket (A) på klockans framsida.
- * Tre driftlägen är möjliga. Dessa väljs genom den manuella brytaren (D) på framsidan.
 - LÄGE I: Krets är stängd.
 - LÄGE 0: Inställt program.
 - LÄGE A: Automatiskt läge.
- * Programmera till/frånslag genom att justera segmenten (C).
- * Varje segment motsvarar 30 minuter.
- * Varje segment som justerats motsvarar längden på tillslaget.
- * Ställ in tiden genom att vrida på den röda skruven (E) på klockans framsida medsols.
- * Sätt tillbaka skyddslocket (A).
- * Sätt på strömmen.

PROGRAMMERING FÖR 19 702 54

- * Ta bort det genomskinliga locket (A) på klockans framsida.
- * Det finns tre möjliga driftlägen. Dessa väljs genom den manuella brytaren (D) på framsidan.
 - LÄGE I: Stängd krets.
 - LÄGE 0: Inställt program.
 - LÄGE A: Automatiskt läge.
- * Programmera till/frånslag genom att justera segmenten (C).
- * Varje segment motsvarar 4 timmar.
- * Varje segment motsvarar längden på tillslaget.
- * Ställ in tiden genom att vrida på den röda skruven (E) på klockans framsida medsols.
- * Sätt tillbaka skyddslocket (A).
- * Sätt på strömmen