


INSTRUKTIONER FÖR 1632313 (FA-329-RA8/6)

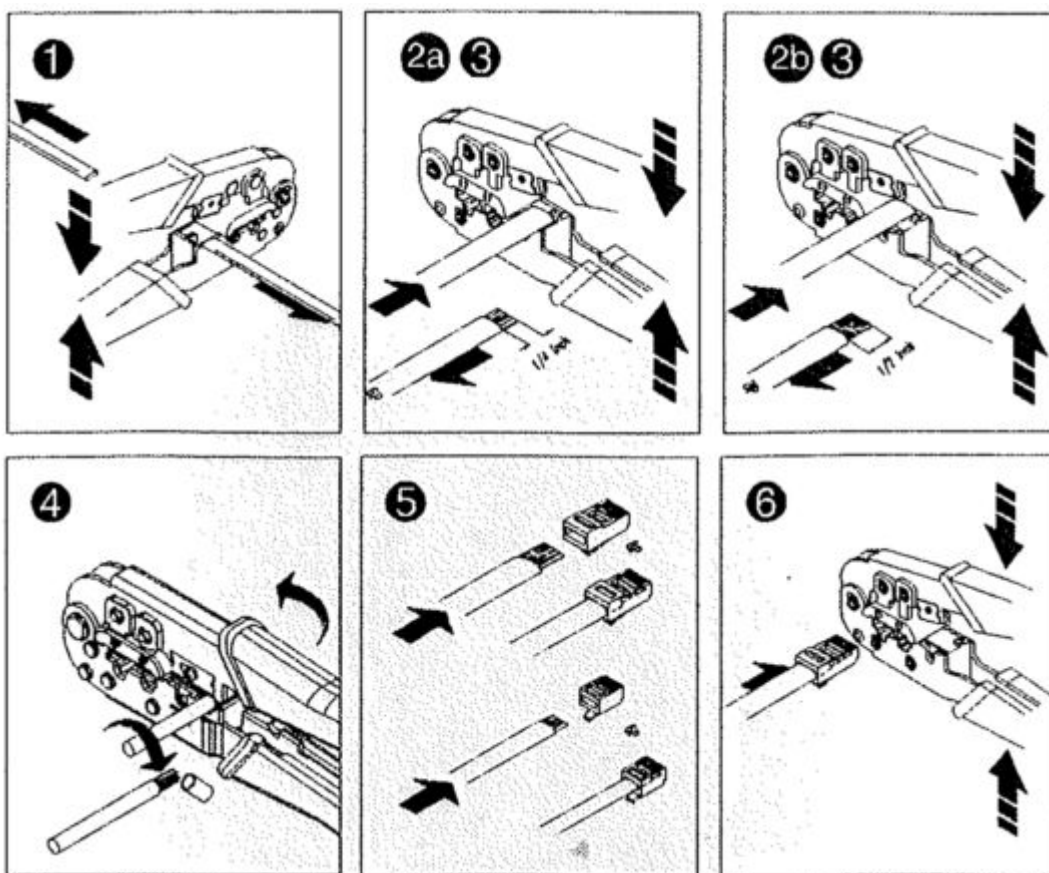

1. Kapning av kabel

För in kabeln på med den sida av tången som har ett skärblad mot dig och kapa kabeln till önskad längd. Kabeln skall kapas rakt och inte diagonalt.

2. Skalning av flat kabel

2a För skalning av kabel för 4 eller 6-pins kontakter

För in kabel på den sidan med två skärblad tills den tar emot den lilla stopplacken. Pressa ihop tången till sista hacket på spärren.

2b För skalning av kabel för 8 eller 10-pins kontakter

För in kabel på den sidan med två skärblad tills den tar emot den lilla stopplacken. Pressa ihop tången till sista hacket på spärren.

3. Håll presstången ihoptryckt och dra kabel ut från tången.

4. Skalning av rund kabel

För in kabel på den sidan med två skärblad tills den tar emot skäret på andra sidan. Pressa ihop tången till sista hacket på spärren
Vrid kabel och tång åt motsatta håll ca 1/2 varv och dra tången ut från kabeln.

5. Montering av kontakter

Placera parledarna i kabeln i den ordning som gäller för installationen.
Normalt är, från vänster till höger med modularkontaktens stift uppåt och låsningen nedåt :
Orange/vit , Orange , Grön/vit , Blå , Blå/vit , Grön , Brun/vit , Brun

Kapa ca 1mm längst ut på parledarna för att få ett rakt snitt över parledarna.
Sätt i kablarna i kontakten och kontrollera att alla ledare går ända fram

6. Pressning

Placera modularkontakten i det urtag i presstången som matchar och pressa ihop tills det tar stopp och ta därefter ur modularkontakten ur tången.